


COMPONENTI DELLA SERIE LIGHT

01) Banchina a muro della lunghezza totale pensilina

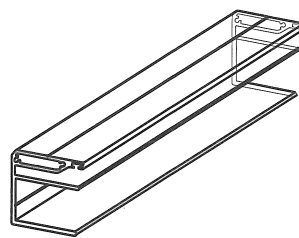

02) Dadini inox per fissaggio modulo (se a corredo)




01) Centina per modulo con premilastra e piastra




01) Lastra per modulo

01) Centina Termine con premilastra e piastra

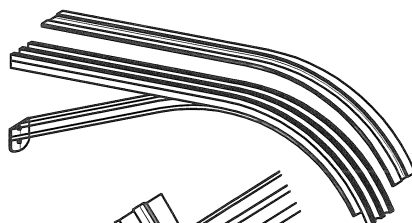

01) Frontale a scelta della lunghezza totale pensilina

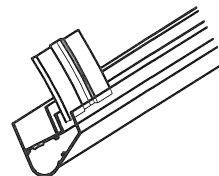

FASE 1 mettere in piano la banchina a muro

tracciare e fissare lungo tutti i fori intermedi (**se presenti**)

forare da 8 - usare il tassello in plastica e vite da 6 - sigillare alla muratura

FASE 2 inserire il dadino inox (**se a corredo**) con foro decentrato in basso

forare da 8 - usare tassello M8 - serrare 15 Nm

FASE 3 inserire la centina nella banchina a muro

quindi avvitare le viti M6 Inox nei fori filettati

FASE 4 verifica la perpendicolare forare da 8 - usare tassello M8 - serrare 15 Nm




FASE 5 inserire il frontale quindi avvitare le viti M6 Inox nei fori filettati

verificare che tutta la struttura sia in quadro quindi serrare

FASE 6 inserire la lastra negli appositi alloggiamenti - **Prima sul frontale**


poi nella banchina a muro - verificare la centratura della lastra fra le centine

avvitare le viti M6 Inox sul profilo premilastra senza esagerare

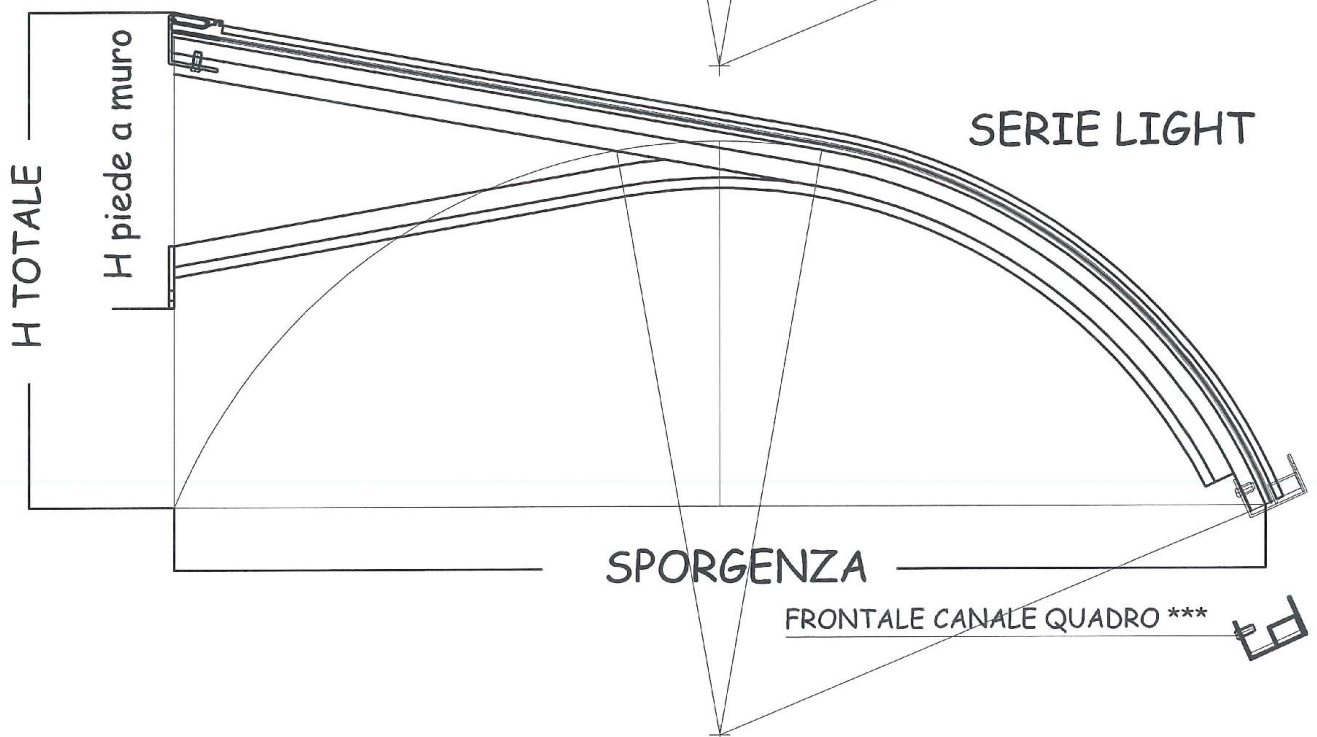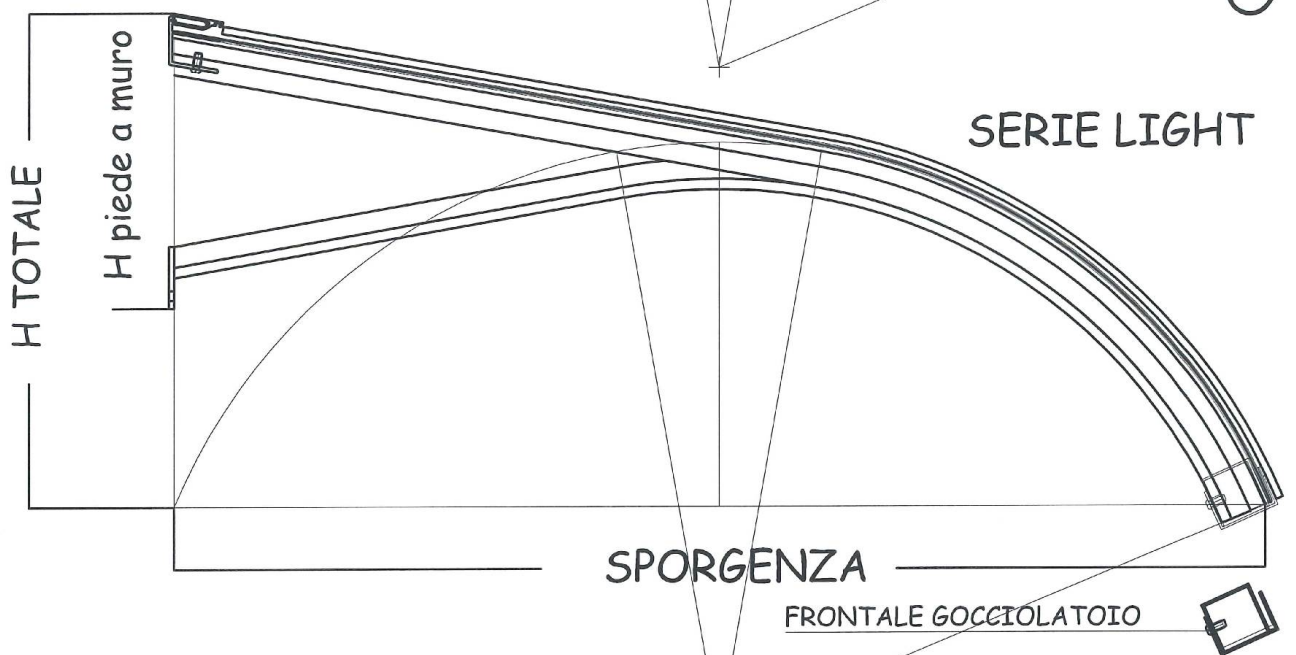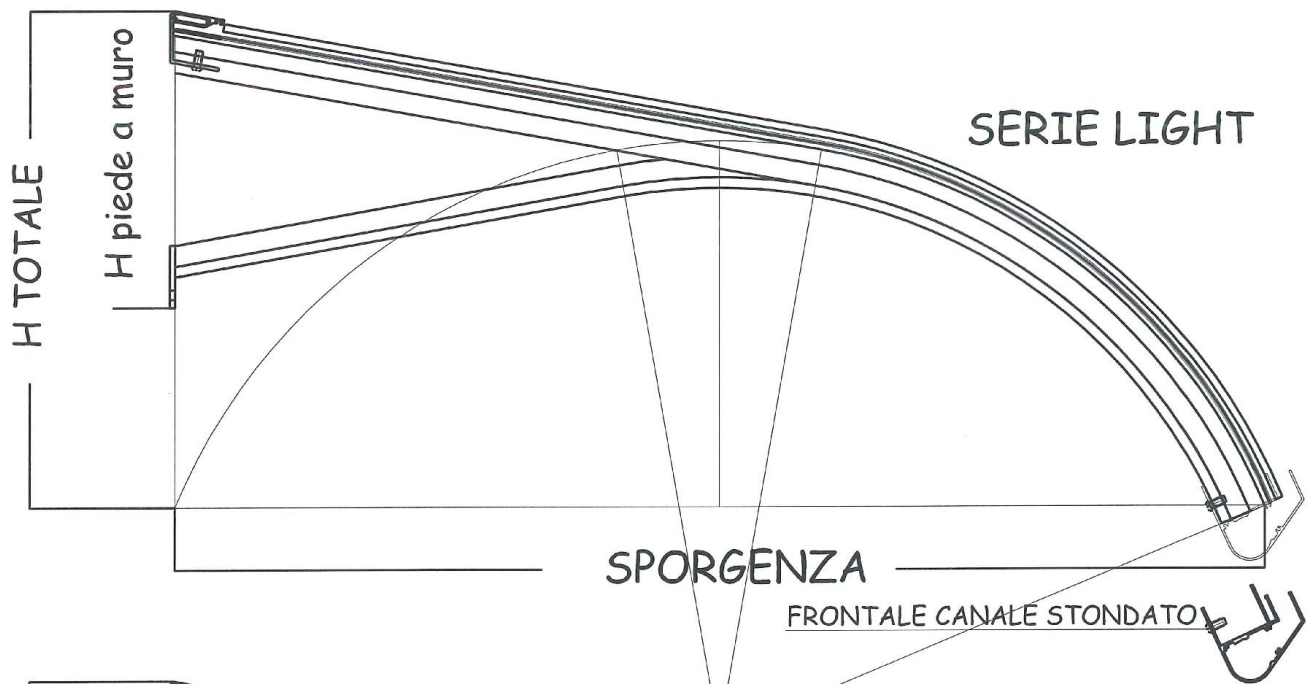

SCHEMA DI POSA SERIE LIGHT MODULO CONTINUO

pagina 1

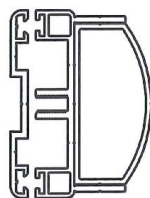

- vite - tassello M6 FASE 1
- tassello Cls. M8 FASE 2
- vite inox M6 FASE 3
- tassello Cls. M8 FASE 4
- vite inox M6 FASE 5
- vite inox M6 FASE 6





LIVELLA


BANCHINA A MURO

- FASE 1 mettere in piano la banchina a muro tracciare e fissare lungo tutti i fori intermedi (se presenti) forare da 8 - usare il tassello in plastica e vite da 6 - sigillare alla muratura
- FASE 2 inserire il dadino inox (se a corredo) con foro decentrato in basso forare da 8 - usare tassello M8 - serrare 15 Nm
- FASE 3 inserire la centina nella banchina a muro quindi avvitare le viti M6 Inox nei fori filettati
- FASE 4 verifica la perpendicolare forare da 8 - usare tassello M8 - serrare 15 Nm
- FASE 5 inserire il frontale quindi avvitare le viti M6 Inox nei fori filettati verificare che tutta la struttura sia in quadro quindi serrare
- FASE 6 inserire la lastra negli appositi alloggiamenti - Prima sul frontale poi nella banchina a muro - verificare la centratura della lastra fra le centine avvitare le viti M6 Inox sul profilo premlastra senza esagerare

SCHEMA DI POSA SERIE LIGHT MODULO CONTINUO

	vite - tassello	M6	foro 8	FASE 1
	tassello Cls.	M8	foro 8	FASE 2
	vite inox	M6		FASE 3
	tassello Cls.	M8	foro 8	FASE 4
	vite inox	M6		FASE 5
	vite inox	M6		FASE 6

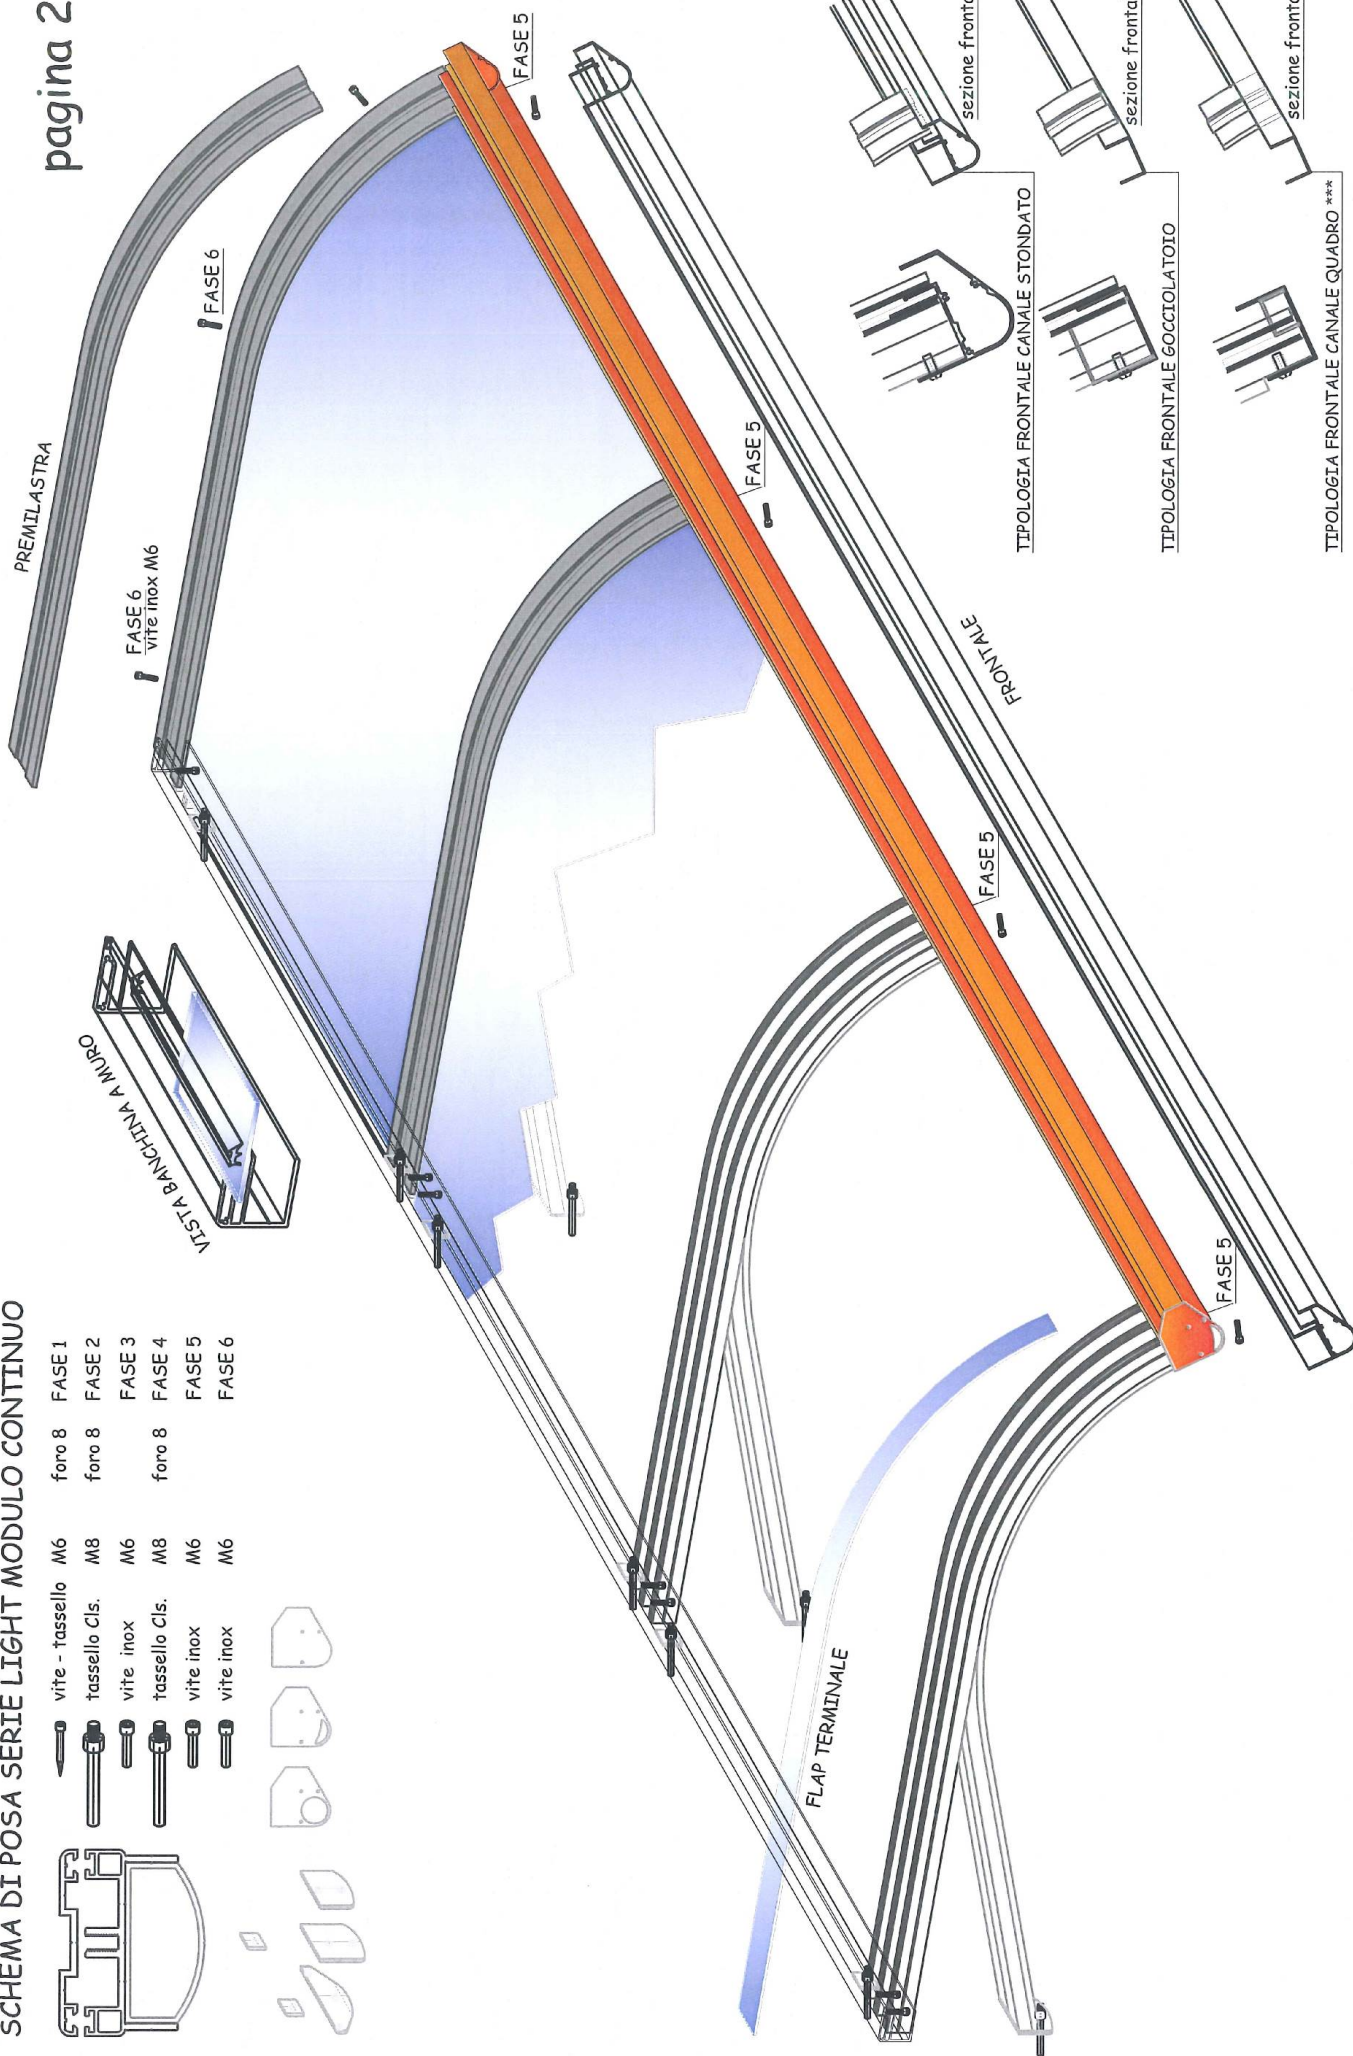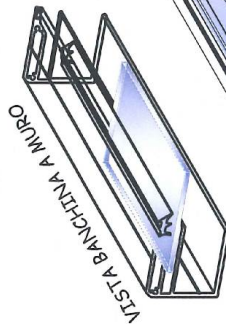

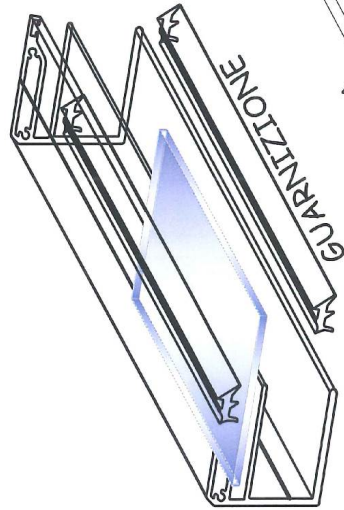

Eventuale rinforzo se previsto

FASE 6
vite inox M6



FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 3


FASE 4

FASE 4

DETTAGLIO LIGHT

SCHEMA DI POSA SERIE LIGHT MODULO SINGOLO

	vite - tassello	M6	foro 8	FASE 1
	tassello Cls.	M8	foro 8	FASE 2
	vite inox	M6		FASE 3
	tassello Cls.	M8	foro 8	FASE 4
	vite inox	M6		FASE 5
	vite inox	M6		FASE 6


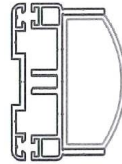


- FASE 1 mettere in piano la banchina a muro tracciare e fissare lungo tutti i fori intermedi (**se presenti**) forare da 8 - usare il tassello in plastica e vite da 6 - sigillare alla muratura
- FASE 2 inserire il dadino inox (**se a corredo**) con foro decentrato in basso forare da 8 - usare tassello M8 - serrare 15 Nm
- FASE 3 inserire la centina nella banchina a muro quindi avvitare le viti M6 Inox nei fori filettati
- FASE 4 verifica la perpendicolarità forare da 8 - usare tassello M8 - serrare 15 Nm
- FASE 5 inserire il frontale quindi avvitare le viti M6 Inox nei fori filettati verificare che tutta la struttura sia in quadro quindi serrare
- FASE 6 inserire la lastra negli appositi alloggiamenti - **Prima sul frontale** poi nella banchina a muro - verificare la centratura della lastra fra le centine avvitare le viti M6 Inox sul profilo premilastra senza esagerare

FASE 6


FASE 5

FASE 5

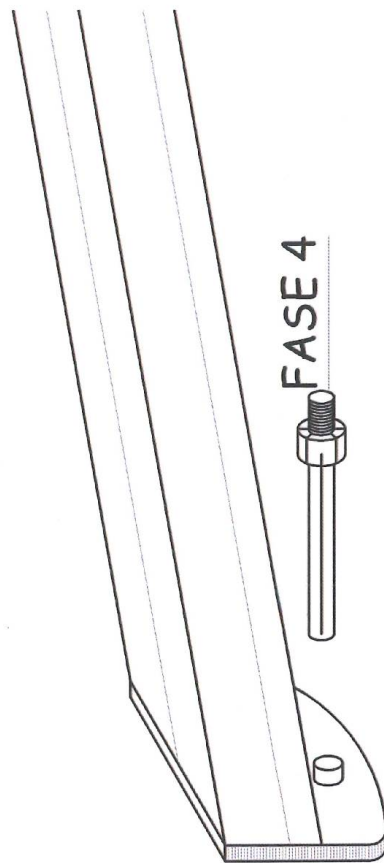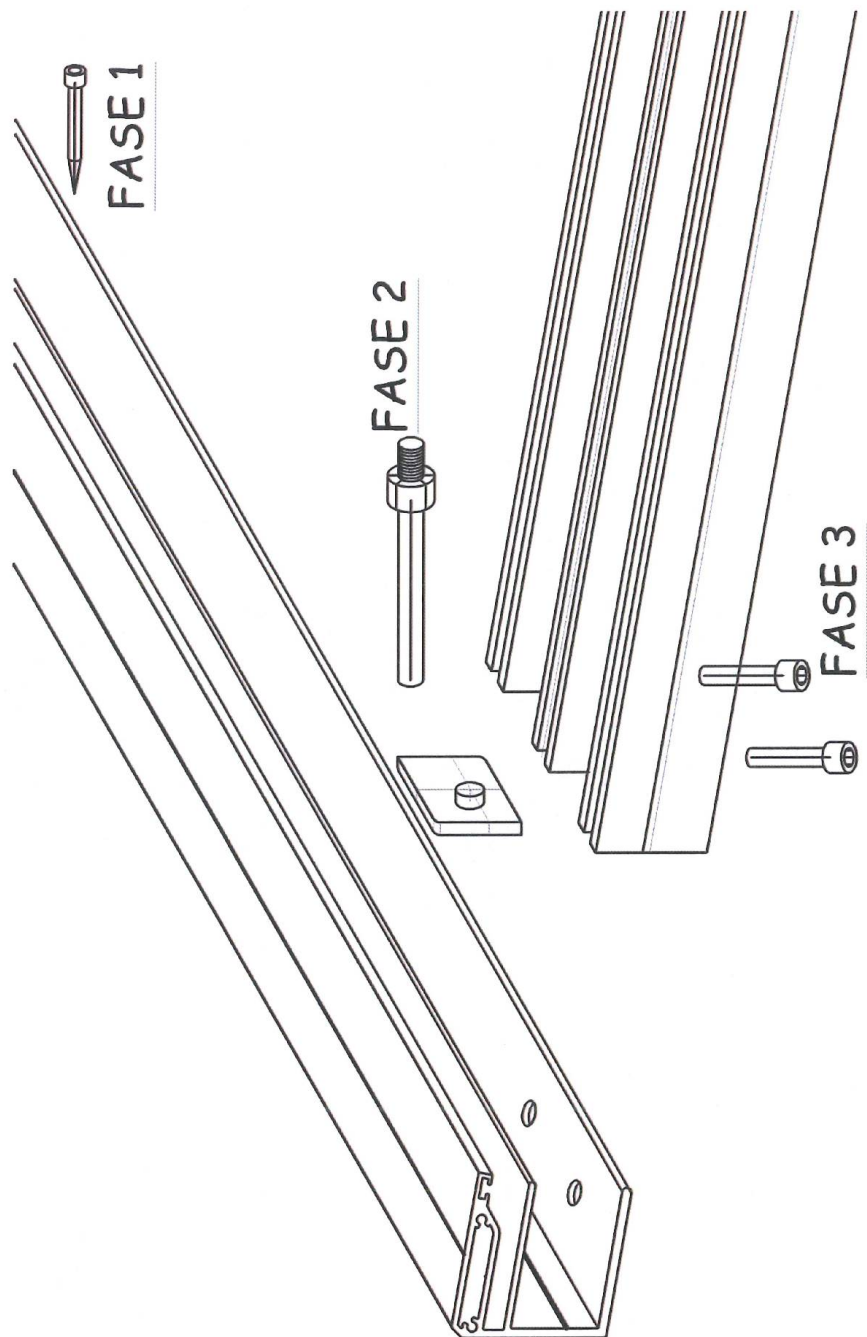


DETTAGLIO LIGHT


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale stondato

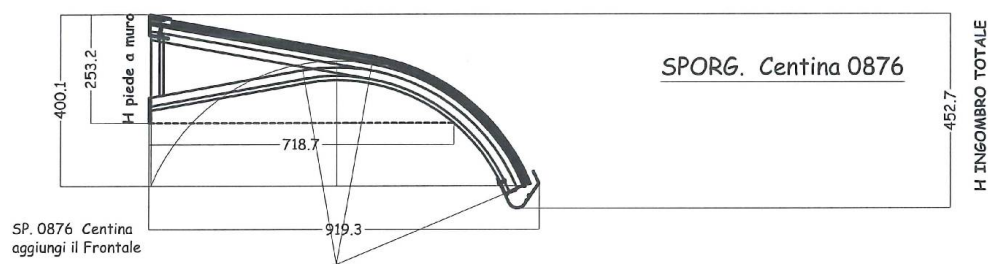


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale stondato

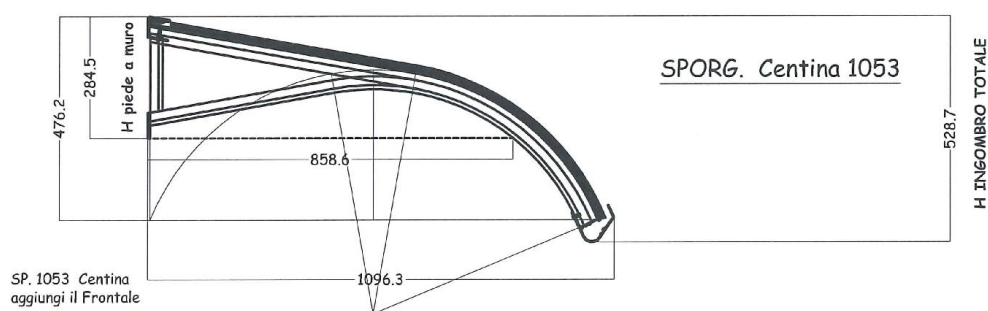


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale stondato

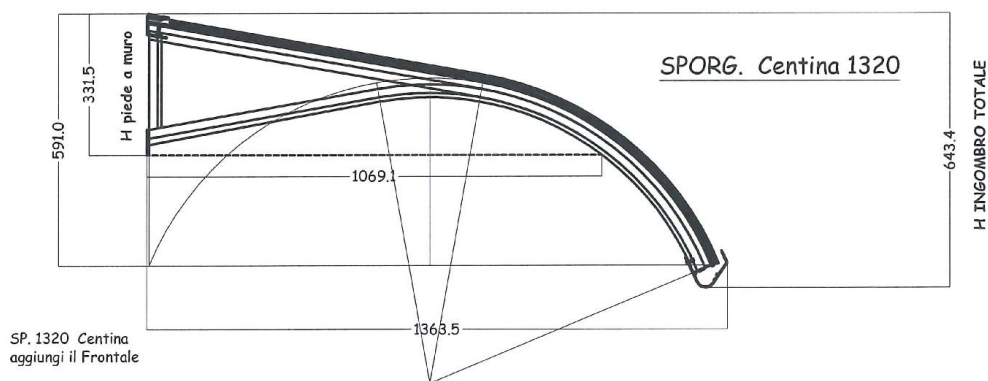


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale stondato

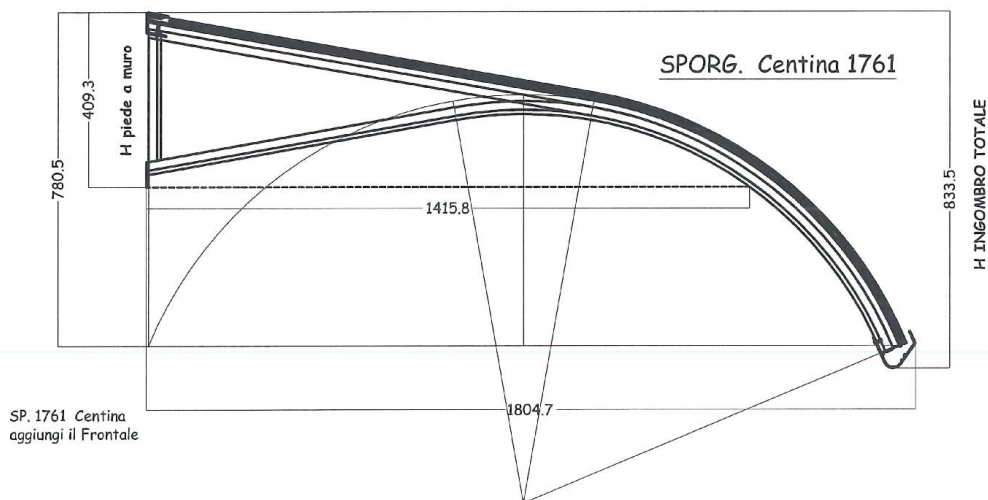


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale Gocciolatoio

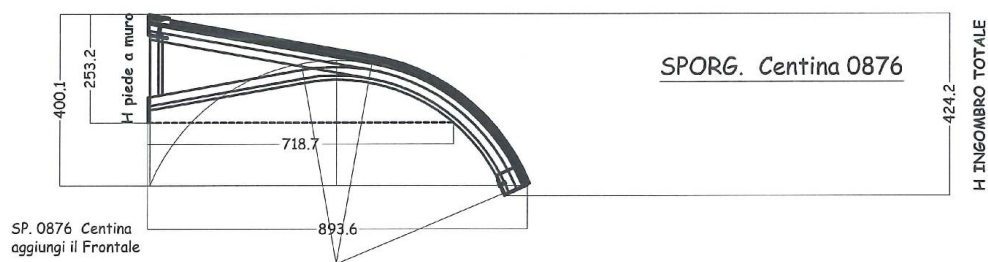


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale Gocciolatoio

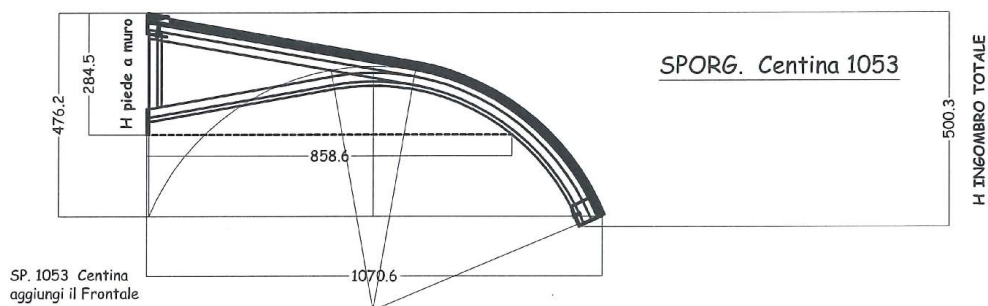


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale Gocciolatoio

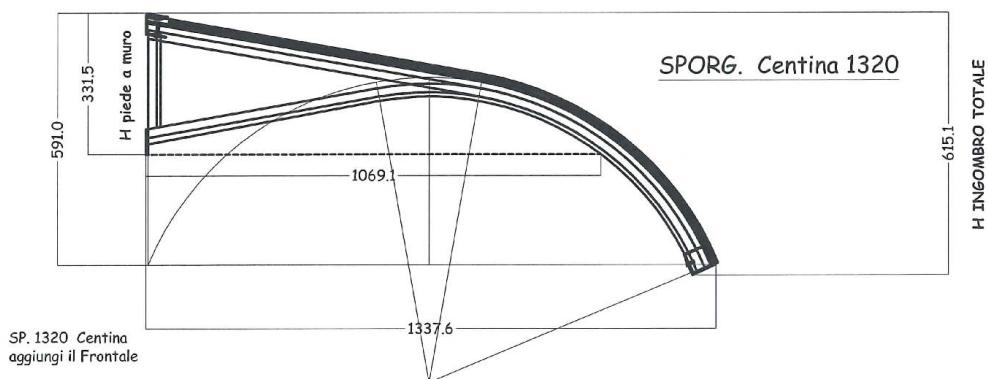


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale Gocciolatoio

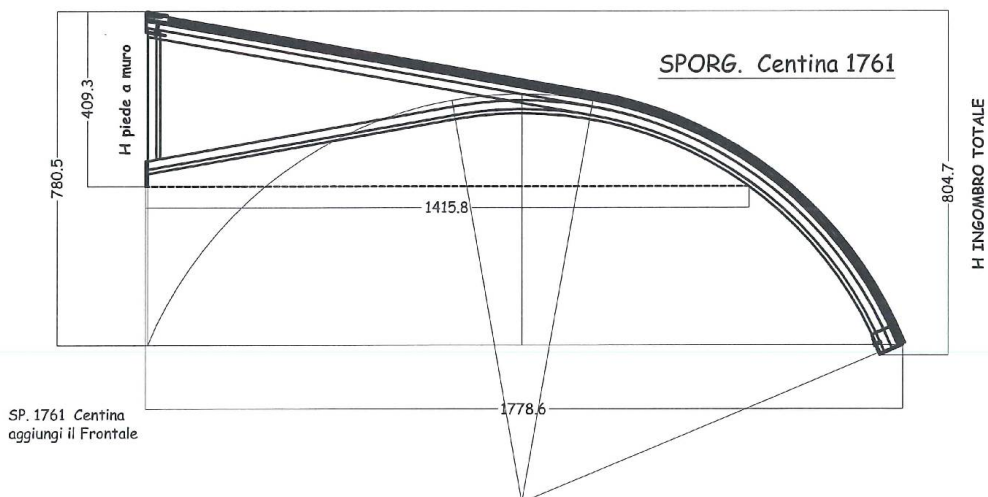


SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale quadro ***

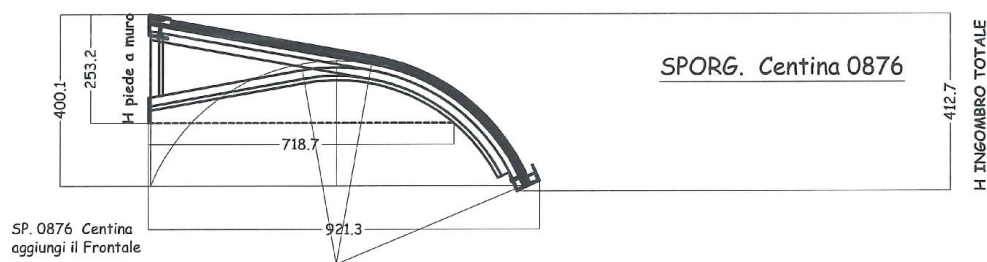

SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale quadro ***

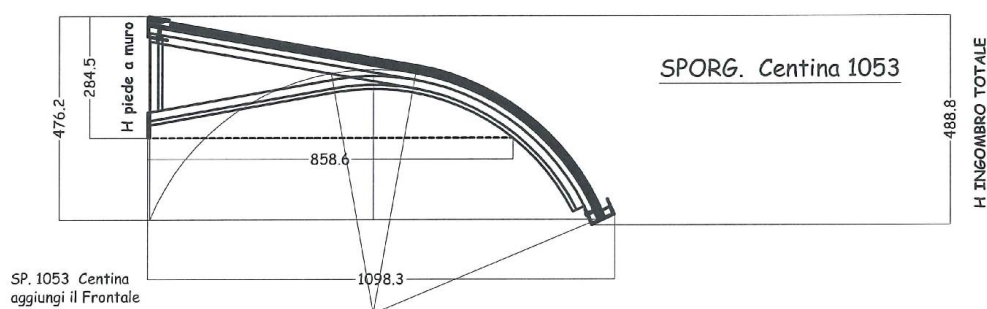

SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale quadro ***

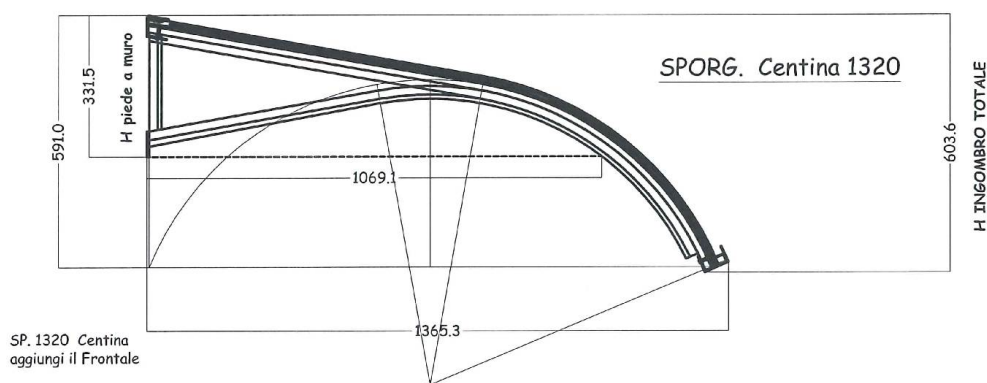

SEZIONE INGOMBRO PENSILINA con frontale canale quadro ***

